

## Guida all'attivazione del joystick sulla Tap Pen di mTiny


mTiny è un robot didattico pensato per bambini/e della scuola dell'infanzia e primissimi anni della scuola primaria. Il **joystick** sulla Tap Pen, che permette di muovere liberamente mTiny, è **disattivato di default**.

Vi sono **2 modi per attivarlo**:

- 1) **Toccando** con la Tap Pen la **tessera** (consigliato per bambini/e):



- 2) **Tenendo premuti contemporaneamente i tre pulsanti** sulla Tap Pen, fino ad avvertire una vibrazione, come segue (consigliato per adulti/docenti):

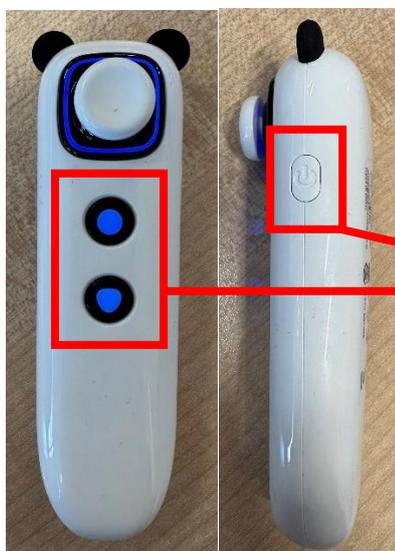

**TENERE PREMUTI I 3 TASTI  
CONTEMPORANEAMENTE  
FINO A VIBRAZIONE DEL  
CONTROLLER!**

Per disattivare nuovamente il joystick, tenere premuti i 3 tasti sulla Tap Pen come indicato al punto 2).